


SCHRITT 1:

Setzen Sie die Rücklaufsperrung in das Gerät ein und montieren Sie daran das Mundstück.

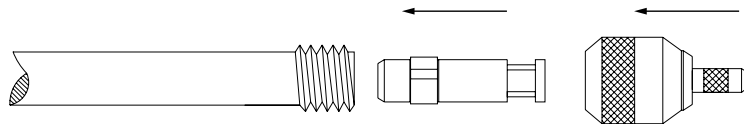


SCHRITT 2:

Stecken Sie den Nietdorn entgegen der Setzrichtung in das von den magazinierten Nieten gebildete Durchgangsloch; der Dornkopf liegt am Hülsenende des ersten Niet an. Entfernen Sie im Anschluss die Verpackung.




SCHRITT 3:

Stecken Sie die Feder so auf den Nietdorn, dass die Hülse der Feder am letzten Niet anliegt.




SCHRITT 4:

Öffnen Sie die Klemmbacken des Mundstücks und führen Sie den Nietdorn mit Feder und Niet so tief ein, dass nur der letzte Niet ausserhalb des Mundstücks verbleibt.




SCHRITT 5:

Der Kopf des ersten Nieten und das Mundstück sollen einen Spalt von knapp 2 mm bilden.

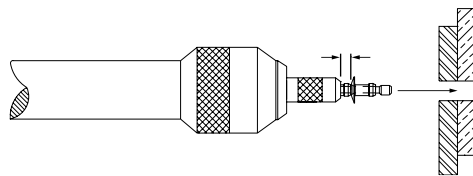

SCHRITT 6:

Halten Sie das Nietwerkzeug am Griff und stecken Sie den ersten Niet durch das Loch. Wenn der Nietkopf bündig auf der Oberfläche aufsitzt, aktivieren Sie den Auslöser und setzen den Niet.

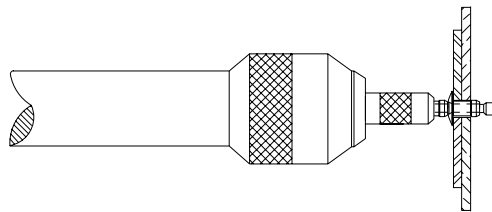

SCHRITT 7:

Nach erfolgreichem Setzen eines Nieten, wird automatisch der nächste Niet setzbar vor dem Mundstück positioniert.

